



ПАСПОРТ

Щиты распределительные навесные
пластиковые BNB

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Щиты распределительные навесные пластиковые BNB предназначены для установки модульной аппаратуры: автоматических выключателей, УЗО, таймеров, счетчиков электрической энергии и т.д. Благодаря высокой степени пыле- и влагозащиты IP65 данная серия может применяться в помещениях с повышенным уровнем пыли и влаги, в гаражах, производственных помещениях, подвалах, автомойках и складах.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1





Параметры	BNB-24-65	BNB-36-65	BNB-54-65
Номинальное напряжение, В	230/400		
Номинальный ток, А	125		
Макс. кол-во модулей	24	36	54
Материал корпуса	ABS-пластик		
Цвет корпуса	RAL-7035		
Цвет дверцы	Дымчатая		
Подвод кабеля	Сверху, снизу, слева, справа		
Способ установки	Навесной		
Масса нетто, кг	4	5	6
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP65		
Климат. исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ1		

3 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Габаритные размеры изделий представлены на изображениях ниже.




BNB-24-65

Щит распределительный навесной пластиковый 24 модуля

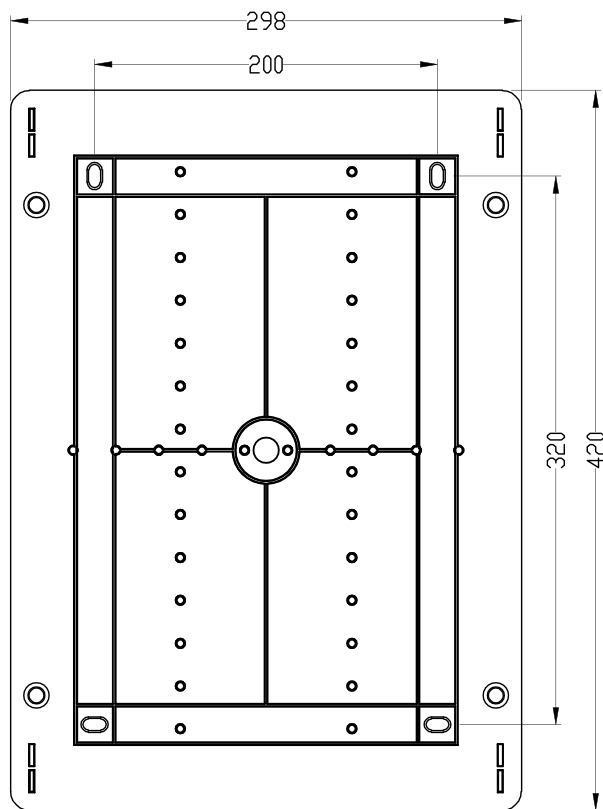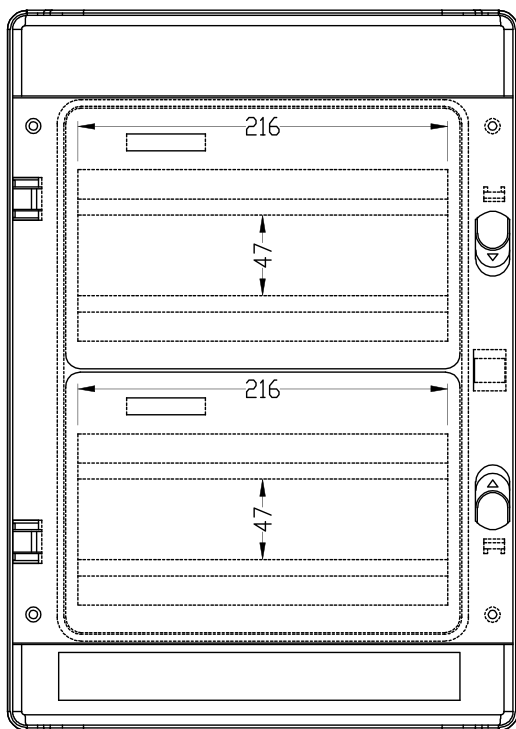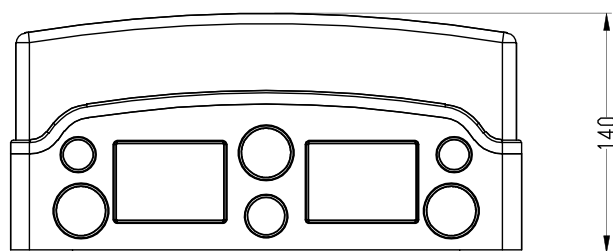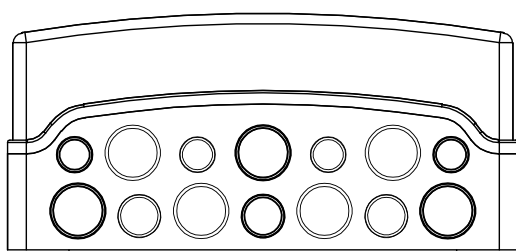




BNB-36-65

Щит распределительный навесной пластиковый 36 модулей

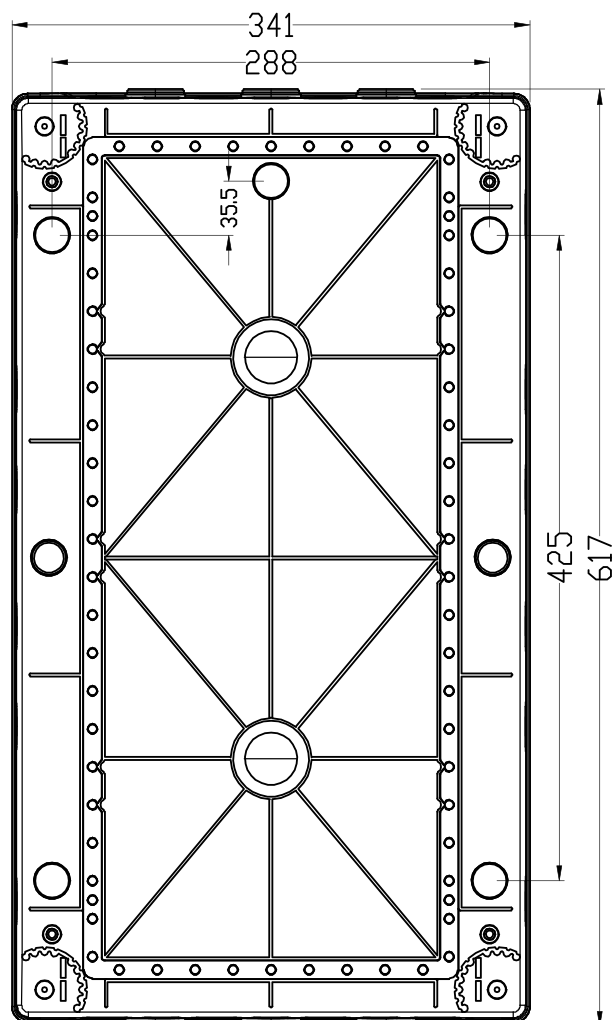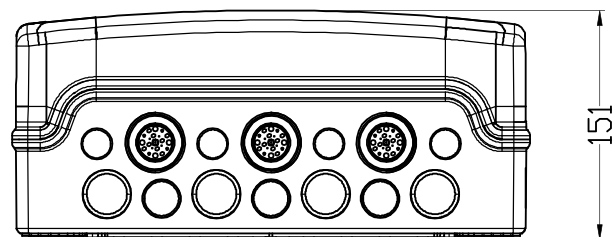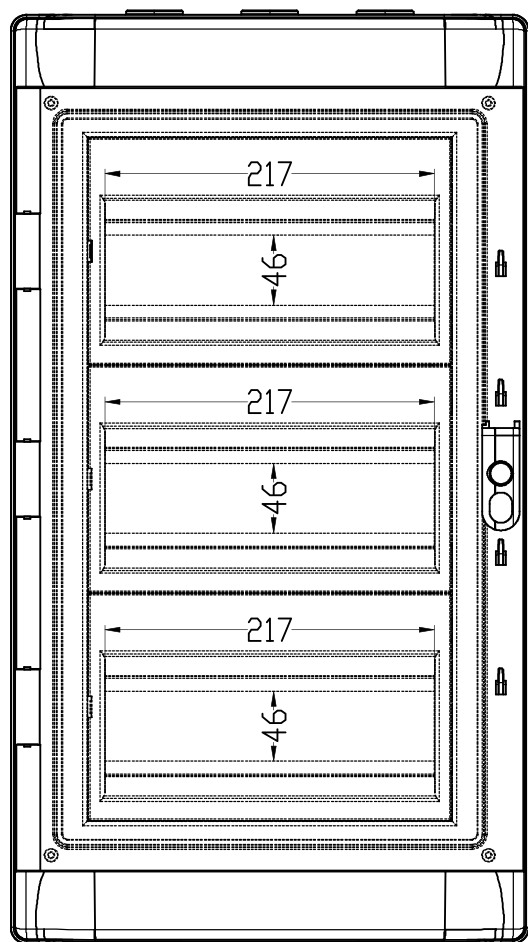

BNB-54-65

Щит распределительный навесной пластиковый 54 модуля

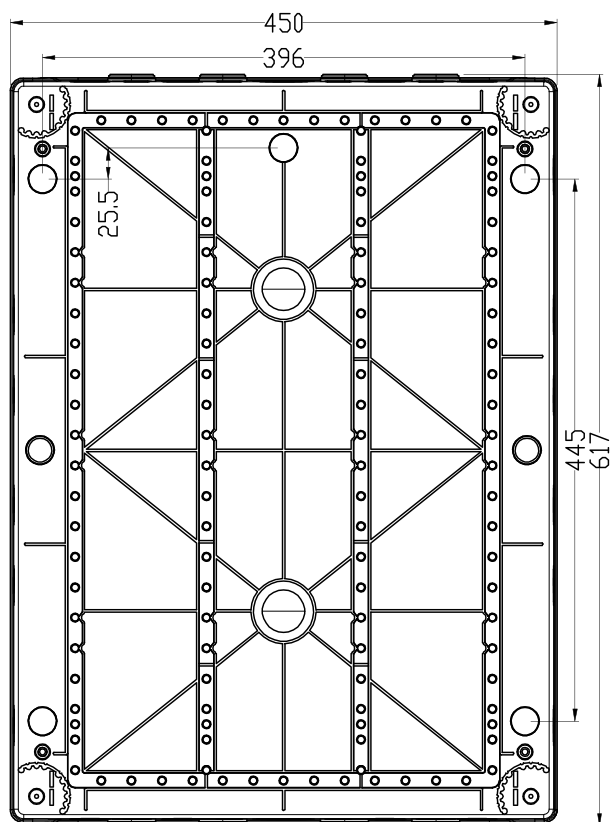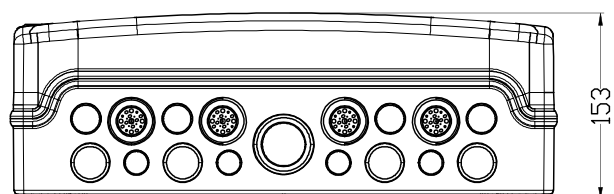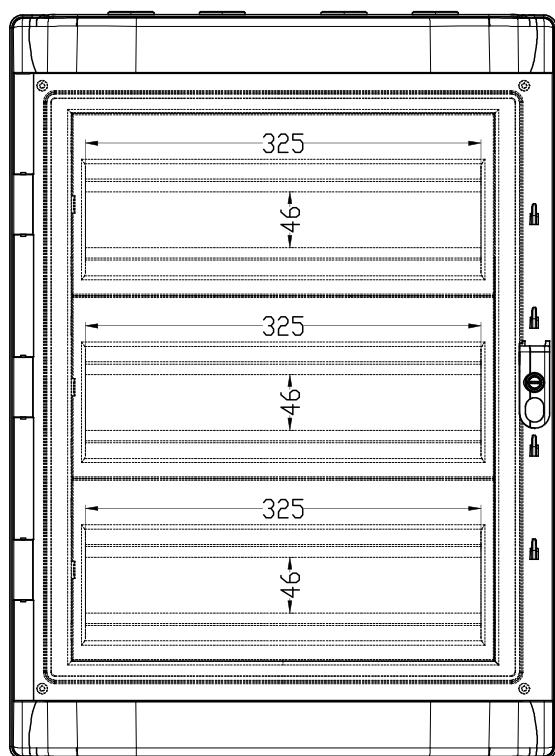

4 ТИПОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплект поставки включает:

1. Корпус BNB – 1 шт.;
2. Комплект DIN-реек – 1 шт./2 шт./3 шт. (по количеству модулей);
3. Комплект шин N и PE – 2 шт.;
4. Комплект сальников – 1 шт.

5 ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА

Монтаж и подключение электрощитов должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом.

Электрощиты должны эксплуатироваться только в невзрывоопасных средах, не содержащих токопроводящей пыли и химически активных веществ.


Электрощиты оборудованы защитной оперативной панелью, предотвращающей свободный доступ к токоведущим частям.

Вертикальное открывание дверцы позволяет устанавливать бокс независимо от положения соседних стен.

Порядок монтажа:

1. Выкрутить шурупы, соединяющие лицевую панель и основание щита.
3. Установить необходимое электрооборудование на дин-рейку. Установить шины N/PE.
4. Выполнить внутренние электрические соединения, проверить качество монтажа.
5. Установить шкаф на место эксплуатации и надежно закрепить через предусмотренные отверстия.
6. Используя слесарный нож сделать необходимые вырезы в местах кабельных вводов.

7. Подключить вводные проводники, убедившись, что они обесточены.
8. Установить лицевую панель, закрутив шурупы.
9. Наклеить маркировочную наклейку под модульными аппаратами.
10. Подписать аппараты.

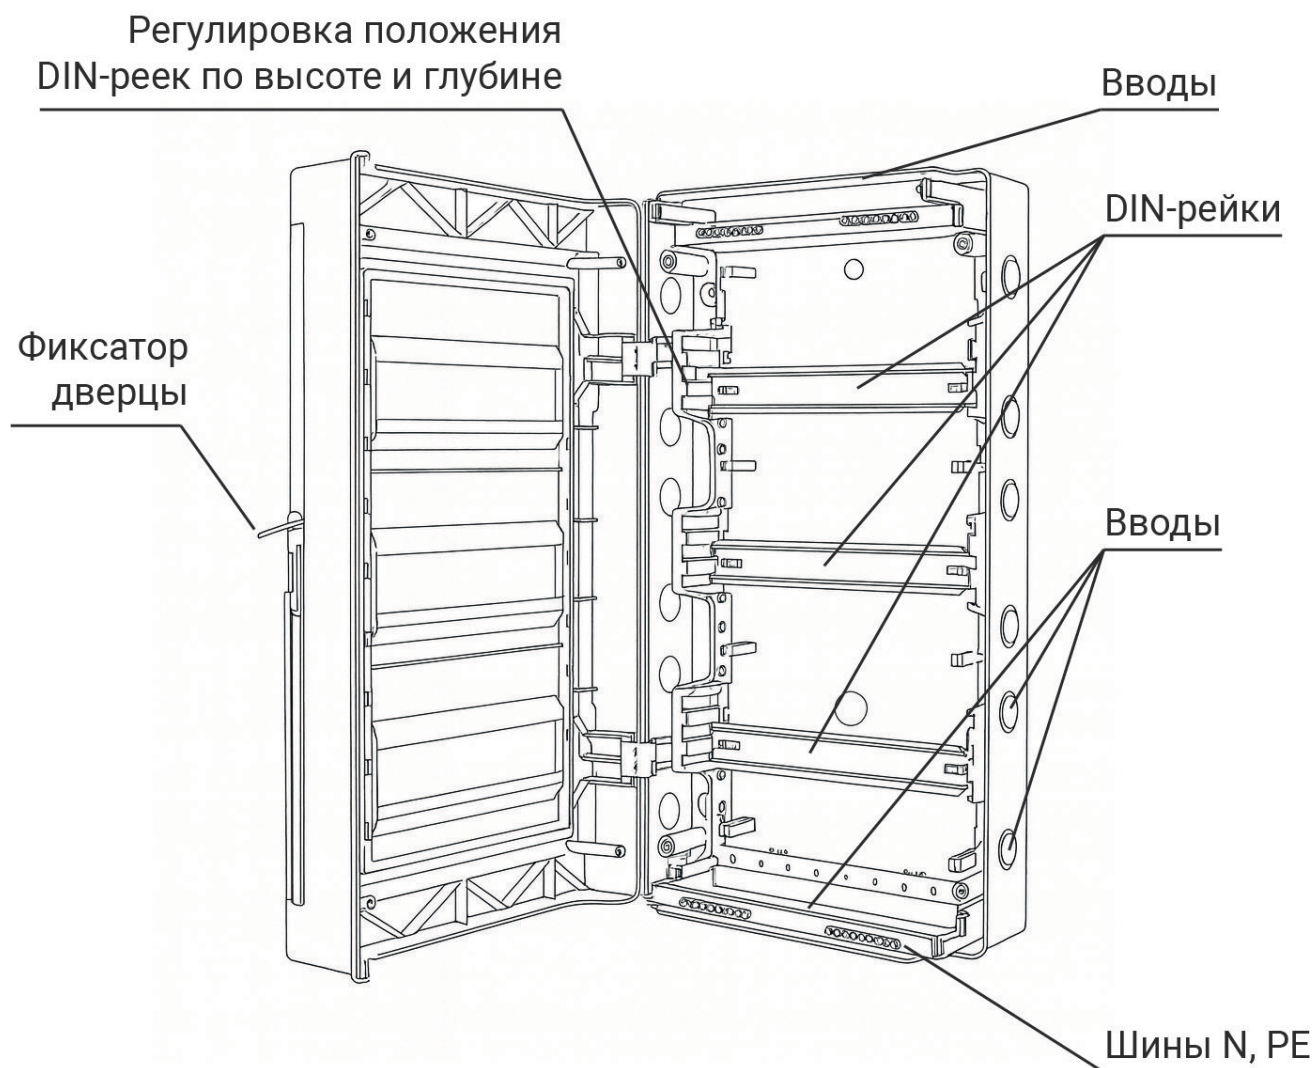

6 УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Транспортирование должно осуществляться в любом закрытом транспорте, обеспечивающем предохранение упакованных изделий от механических воздействий и атмосферных осадков.

Хранение должно осуществляться в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25°C до $+40^{\circ}\text{C}$. Срок хранения в упаковке производителя и при соблюдении вышеуказанных условий не более 5 лет, с даты производства. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств обращаться по месту покупки товара.

7 УТИЛИЗАЦИЯ



Щиты следует утилизировать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2 Срок службы: 10 лет.

8.3 Гарантийный срок хранения, исчисляемый с даты производства: 5 лет.

8.4 Гарантийный срок эксплуатации, исчисляемый с даты продажи: 5 лет.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделия соответствуют требованиям технической документации и признаны годными к эксплуатации.

Штамп технического контроля
изготовителя

Дата производства _____

10 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ


Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Печать фирмы продавца М.П.

10 для ЗАПИСЕЙ

10 lines of dashed horizontal lines for writing.

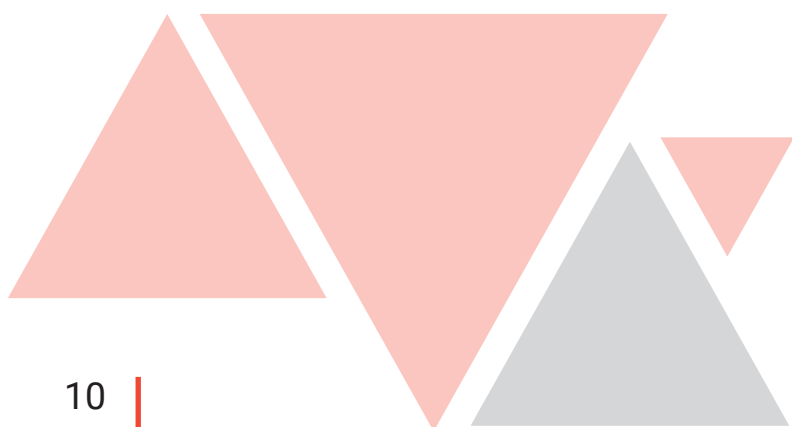



Импортер и представитель торговой марки Zentec
по работе с претензиями:

**ООО «ГК АВТОМАТИКА», 196084, Россия,
Санкт-Петербург, ул. Парковая, д. 6А**

Тел.: +7 (812) 985-05-50

support@zentec.tech



zentec.ru