


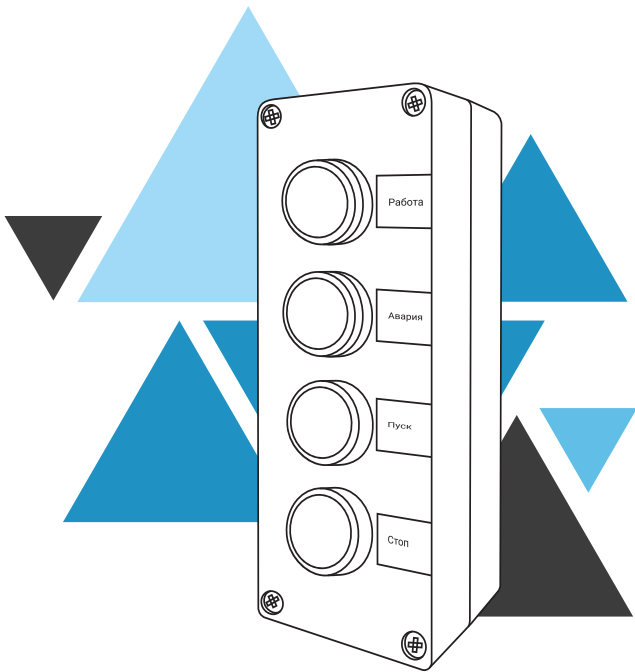

## ПУ2 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ


### НАЗНАЧЕНИЕ

Пульт управления ПУ2 предназначен для дистанционного включения/выключения систем приточной, приточно-вытяжной или вытяжной вентиляции.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Модель                      | ПУ2                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Диапазон рабочих температур | 0... 40°C                                                        |
| Степень защиты              | IP55                                                             |
| Присоединение               | через зажимы для гибких проводов сечением до 2,5 мм <sup>2</sup> |
| Установка                   | настенная                                                        |
| Усилие затяжки              | 0,3 Нм                                                           |

### ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТЫ

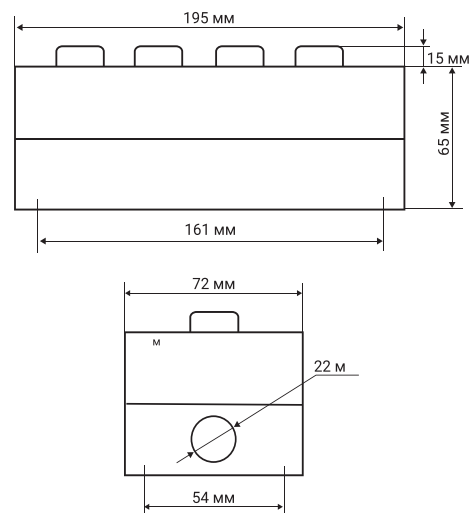


### МОНТАЖ

**Монтаж должен проводиться только квалифицированным персоналом.** В целях соблюдения правил техники безопасности перед началом работ по монтажу, демонтажу или обслуживанию убедитесь в отсутствии питающего напряжения на устройстве.

**|| 1 || Закрепите пульт на стену в соответствии с крепежными отверстиями.**

**|| 2 || Электрическое подключение.**


Подключите пульт в соответствии со схемой ниже.

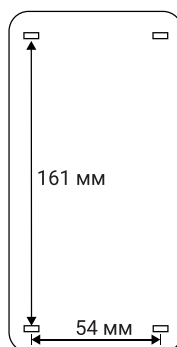

■ **Кнопка Стоп**  
имеет нормально-замкнутый контакт

■ **Кнопка Пуск**  
имеет нормально-разомкнутый контакт

■ **Лампы** питаются от напряжения 220В  
(на контакт 2 подключается нейтраль)

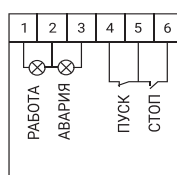

**|| 3 ||** Для дистанционного управления системой в составе пульта предусмотрены кнопки для её **запуска** (нормально-разомкнутая кнопка ПУСК) и **останова** (нормально-замкнутая кнопка СТОП).

В качестве органов управления используются кнопки без фиксации положения — на стороне управляемой системы должен быть предусмотрен самоподхват сигналов запуска/останова.

Также в пульте располагаются органы световой индикации, позволяющие отображать состояния управляемой системы «Работа» (лампа зелёного цвета) и «Авария» (лампа красного цвета).

### ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Модуль управления в транспортной упаковке предприятия-изготовителя допускается перевозить в закрытом транспорте, автомашинах, контейнерах, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д. без ограничения скорости и расстояния. Транспортировать приборы в условиях хранения 3 и хранить в условиях хранения 4 по ГОСТ 15150-69 при отсутствии агрессивных газов и паров, вызывающих коррозию элементов автоматики.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В процессе эксплуатации не реже одного раза в месяц необходимо проводить внешний осмотр состояния пульта управления, проверять состояние всех соединений кабелей и проводов.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийные обязательства компании ООО «ГК Автоматика» прекращаются в случае самостоятельного ремонта или переделки пульта управления, а также в случае нарушения класса IP защиты корпуса или при наличии следов механических повреждений.

1. Производитель гарантирует отсутствие дефектов и неисправностей Оборудования и несет ответственность по гарантийным обязательствам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Гарантийный срок эксплуатации Оборудования составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня отгрузки покупателю.

3. Вне зависимости от даты продажи, гарантийный срок не может превышать 2 (два) года с даты производства Оборудования. Дата производства Оборудования указана в паспорте изделия.

4. В течение гарантийного срока Производитель обязуется бесплатно устранить дефекты Оборудования путем его ремонта или замены на аналогичное при условии, что дефект возник по вине Производителя. Оборудование, предоставляемое для замены, может быть как новым, так и восстановленным, но в любом случае Производитель гарантирует, что его характеристики будут не хуже, чем у заменяемого устройства.

5. Выполнение Производителем гарантийных обязательств по ремонту вышедшего из строя оборудования влечет за собой увеличение гарантийного срока на время ремонта оборудования.

6. Гарантийный ремонт осуществляется через фирму-поставщика или производителя:

ООО «ГК Автоматика»  
Санкт-Петербург,  
ул. Парковая 6А

тел. +7 (812) 985-05-50  
support@ventavtomatika.ru  
ventavtomatika.ru

К каждому пульту, переданному в ремонт, должен прилагаться акт о неисправности, подписанный комиссией, возглавляемой главным инженером или руководителем предприятия.

Копию акта просьба направлять на адрес электронной почты: support@ventavtomatika.ru.

Скачать акт рекламации вы можете, воспользовавшись QR-кодом.



Скачать акт рекламации

7. Ни при каких обстоятельствах Производитель и представитель Производителя не несет ответственности за любые убытки, включая потерю прибыли и другие случайные, последовательные или косвенные убытки, возникшие вследствие некорректных действий по монтажу, сопровождению, эксплуатации либо связанных с производительностью, выходом из строя или временной неработоспособностью Оборудования. Кроме того, Производитель не несет ответственности за убытки, заявленные Покупателем на основании претензий третьей стороны или вызванные неисполнением обязательств Покупателя.

8. Производитель не несет ответственность в случае, если тестирование Оборудования показало, что заявленный дефект отсутствует, либо он возник вследствие нарушения правил монтажа или условий эксплуатации, а также любых действий, связанных с попытками добиться от устройства выполнения функций, не заявленных Производителем.

9. Условия гарантии не предусматривают профилактику Оборудования силами и за счет Производителя.

10. Гарантийное обслуживание не производится в случае:

- несоблюдения правил транспортировки, хранения, эксплуатации или в случае неправильной установки;
- неправильных действий, использования Оборудования не по назначению, несоблюдения настоящей Инструкции;
- механических воздействий, действия обстоятельств непреодолимой силы (таких как пожар, наводнение, землетрясение и др.) или влияния случайных внешних факторов (и пр.);
- бросков напряжения в электрической сети;
- неисправностей, вызванных ремонтом или модификацией Оборудования лицами, не уполномоченными на это Производителем;
- повреждений, вызванных попаданием внутрь оболочки Оборудования посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- внешних дефектов (явные механические повреждения, трещины, сколы, сломанные контакты разъемов и т.д.).

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Пульт управления признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ г.

Дата отгрузки «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ г.

Подпись ответственного лица \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## КОНТАКТЫ

196084 Россия, Санкт-Петербург, ул. Парковая, д.6, корп.А

Тел. +7 (812) 985-05-50  
Тех.поддержка пн-пт 10:00 — 19:00 МСК  
Отдел продаж [sales@ventavtomatika.ru](mailto:sales@ventavtomatika.ru)  
[ventavtomatika.ru](http://ventavtomatika.ru)

Доставка неисправного оборудования к месту диагностики и ремонта осуществляется за счет покупателя.

EAC